



DOMINA PLUS - HOOD TYPE DISHWASHER LK627ICPD



Soft top washing-up, basket 50x50cm

TECHNICAL DATA:

External dimensions - WxDxH (cm)	63,5x74,5x153
Basket dimensions - WxD (cm)	50x50





ADDITIONAL TECHNICAL DATA:

Tank capacity/hot water heater (lt)	2012
Electric elem. tank /hot water heater (k	2,58
Washing/rinsing pump (kW)	1,1,2
Water consumption (lt/cycle)	2
Door opening (cm)	41
Softener	
Supply (N)	400V 3N 50Hz
Weight (kg)	135
Volume (m3)	0.78
Power (kW)	8,7
Drain pump	S

None of your dishes need washing by hand any longer, and neither the trays do. Even the largest underplates can be easily introduced in your new LK623/626 with its useful 45 cm opening. Adjust the time and intensity of the wash to the type of dirt to wash away through the electronically controlled selectable cycles and if you are dealing with particularly stubborn dirt, use the three minute intensive cycle. The LK623/626 adapts to the space available in your kitchen: the versatility of the project and the wide range of complementary elements makes optimum installation possible in any type of environment with in line or corner solutions; no changes are required and the controls placed on the top side are visible in any configuration. In this way, the traffic flows in the washing area are optimized, without taking up precious space. The advanced technology helps you save*, increasing your profits by over EUR 1,050 per year.

MBM®

A	φ 35 mm M	A EXIT	φ 25 mm M
B	G 3/4" M	B EXIT	G 3/4" F
C	⚡ Power supply		

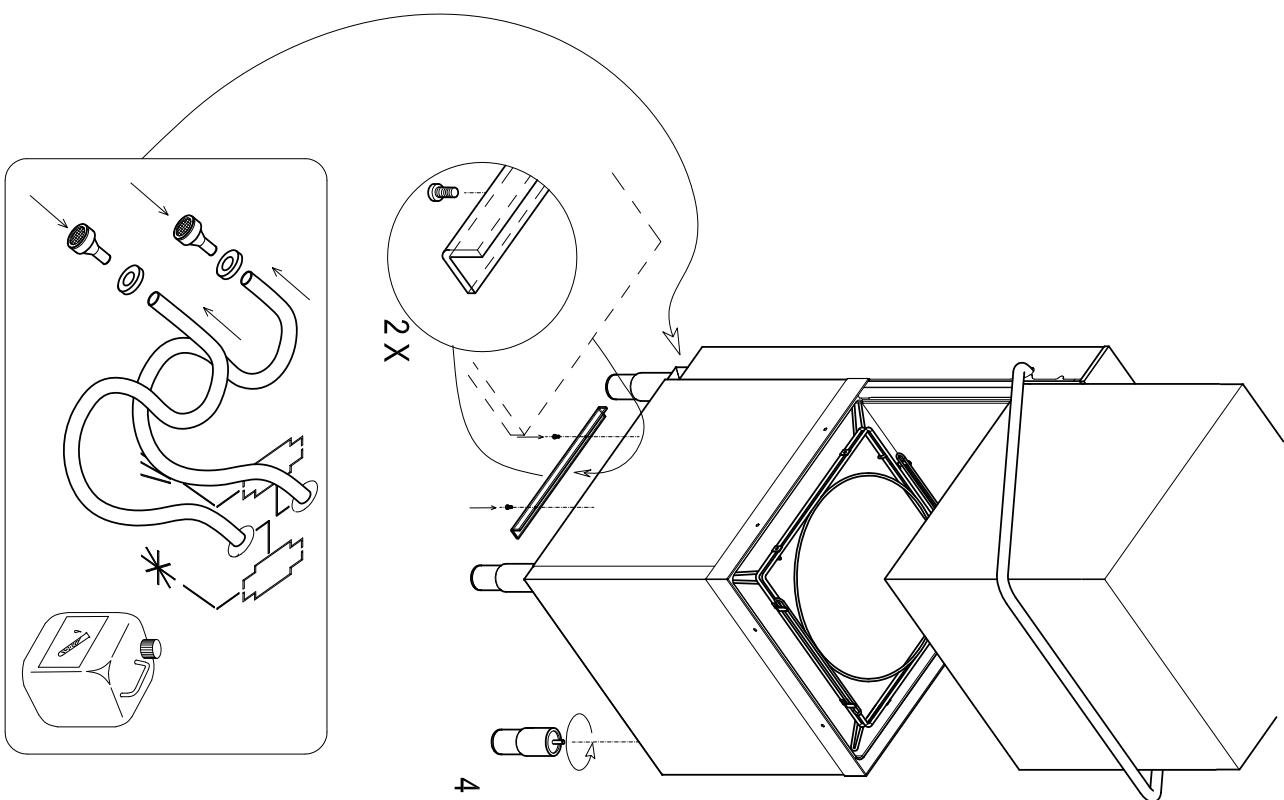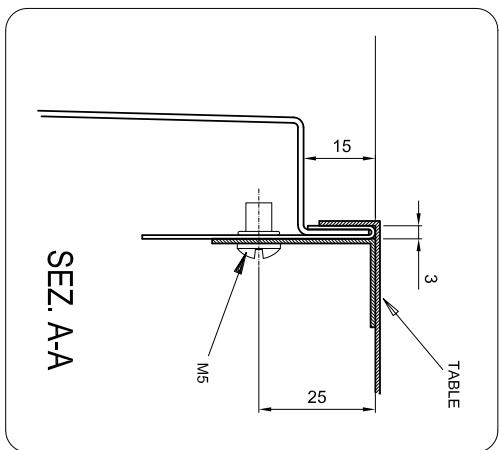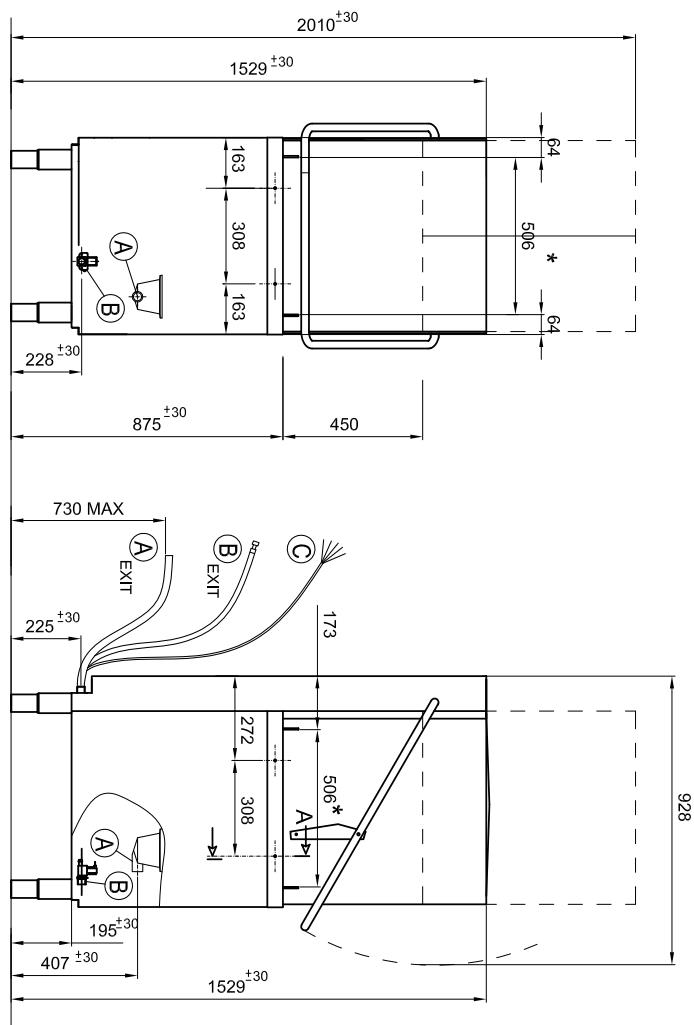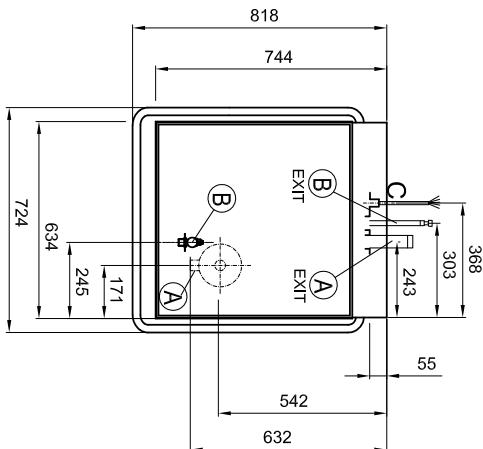

Installation layout	Hood type with drain pump	GH50PS	Code:
M.PUCCI Date: 30.04.2016	Denomination: -	00	-

* LUCE UTILE PER CESTELLO

USEFUL SPACE FOR BASKET

LUMIÈRE OUTILE POUR PANIER

NUTZRAURE OFFNUNG FÜR KORBE

ABERTURA UTIL PARA CESTO



The machine is equipped with specific outputs for rinse aid and detergent dosing devices, connect the dosing devices as shown in the wiring diagram to ensure the correct operation of the machine.

The machine cannot be fitted with multi-voltage dosing devices and/or dosing devices with absorption higher than 5A per output.

If you wish to use this type of dosing device, it must be connected to an external 16A relay.

Malfunctions and faults caused by connections to the dosing devices that do not comply with the machine wiring diagram will annul the warranty.

Installation of dosing devices other than those supplied by us must be checked by an installation technician.



La macchina è predisposta di uscite specifiche per i dosatori del brillantante e del detergente, collegare i dosatori come indicato dallo schema elettrico per garantire il buon funzionamento della macchina.

La macchina non supporta dosatori multi-tensione e/o con assorbimento superiore a 5A per uscita. Nel caso si voglia adottare questo tipo di dosatore, dovrà essere collegato ad un relè esterno da 16A.

I malfunzionamenti o guasti derivati dal collegamento di dosatori non conforme allo schema elettrico della macchina, comporterà la decadenza della garanzia.

L'installazione di dosatori diversi da quelli da noi forniti deve essere verificata dal tecnico installatore.



Am Gerät ist jeweils ein spezifischer Ausgang für den Klarspülmitteldosierer und den Spülmitteldosierer vorhanden. Schließen Sie die Dosierer nach den Vorgaben des Stromlaufplans an, um die einwandfreie Funktion des Gerätes sicherzustellen.

Die Maschine ist nicht für Multispennungs-Dosierer und/oder eine Stromaufnahme von über 5 A je Ausgang ausgelegt.

Falls ein derartiger Dosierer verwendet werden soll, muss er an ein externes 16-A-Relais angeschlossen werden.

Ein von den Vorgaben des Stromlaufplans abweichender Anschluss der Dosierer hat den Verlust der Garantie zur Folge, für eventuelle Betriebsstörungen oder Schäden wird keine Haftung übernommen.

Die Installation von Dosierern anderer Hersteller muss von einem Installationstechniker überprüft werden.



La machine est prévue pour disposer de sorties spécifiques pour les doseurs du liquide de rinçage et du détergent liquide ; raccorder les doseurs comme représenté dans le schéma électrique pour garantir le bon fonctionnement de la machine.

La machine ne s'accorde pas de doseurs multivoltaje y/o dont la consommation est supérieure à 5 A par sortie.

Pour pouvoir adapter ce type de doseur sur la machine, celui-ci devra être raccordé à un relais extérieur de 16A.

Les anomalies de fonctionnement ou toute autre panne provenant d'un faux branchement (non représenté dans le schéma électrique ou qui diverge du schéma électrique de la machine) entraînera l'annulation de plein droit de la garantie.

L'installation de doseurs autres que ceux fournis par nous doit être vérifiée par l'installateur.



La máquina está provista de salidas específicas para los dosificadores del abrillantador y del detergente: para asegurar el correcto funcionamiento de la máquina, conecte los dosificadores como se indica en el esquema eléctrico.

La máquina no funciona con dosificadores multi-tensión y/o con absorción superior a 5 A por salida. Si se desea utilizar este tipo de dosificador, deberá conectarse a un relé externo de 16 A.

Los fallos o averías causados por la conexión de dosificadores no conforme al esquema eléctrico de la máquina conlleva la anulación de la garantía.

La instalación de dosificadores distintos a los que suministramos debe ser comprobada por el técnico